
Information du produit

Station intérieure TC50

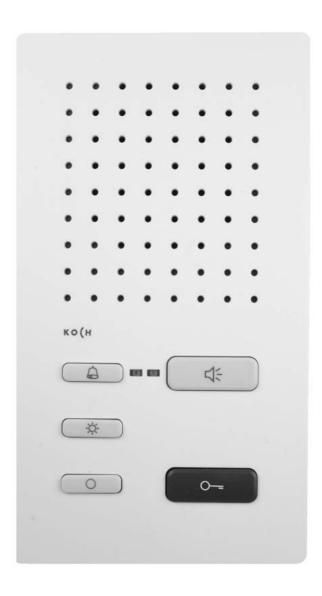

Index	page
Montage et installation	2
Vue de l'appareil	4
Eléments d'affichage et de commande	5
Indications de sécurité	6
Données techniques	6
Mise en service	7
Réglages	7
Programmation avec TCSK01	8
Identification et indications d'erreurs	8
Service	8



01.12

Montage et installation

!

ATTENTION!

Les stations intérieures doivent être montées et démontées hors tension!

I

Lors du montage de la plaque de base sur une surface irrégulière, veillez à ce que les vis ne soient pas trop serrées. Ceci afin d'éviter toute déformation de la plaque de base et d'assurer un ajustement parfait entre la plaque de base et la station intérieure.

Montage de la plaque de base

- Afin de loger sans problème le câble de raccordement, placer un boîtier d'encastrement derrière l'appareil.
- Positionner le passage de câble de la plaque de base devant le boitier d'encastrement.
- Fixer la plaque de base avec 3 vis adaptées sur le mur.



Raccordement

- Afin de loger sans problème le câble de raccordement dans le boîtier d'encastrement, réduire la longueur du câble au minimum.
- Raccorder les câbles selon la désignation (voir plaque de base et schéma).

Encliquetage de la station

- Placer la station sur les deux crochets de la plaque de base (1)
- Encliqueter la station (2)




Ouverture de l'appareil

- La station possède une ouverture rectangulaire sur la partie inférieure de l'appareil. Insérer un tournevis d'env. 3 mm bien droit et appuyer légèrement.
- La station se retire par le bas (1).
- Décrocher la station par le haut, afin qu'elle sorte des deux crochets.



Vue de l'appareil

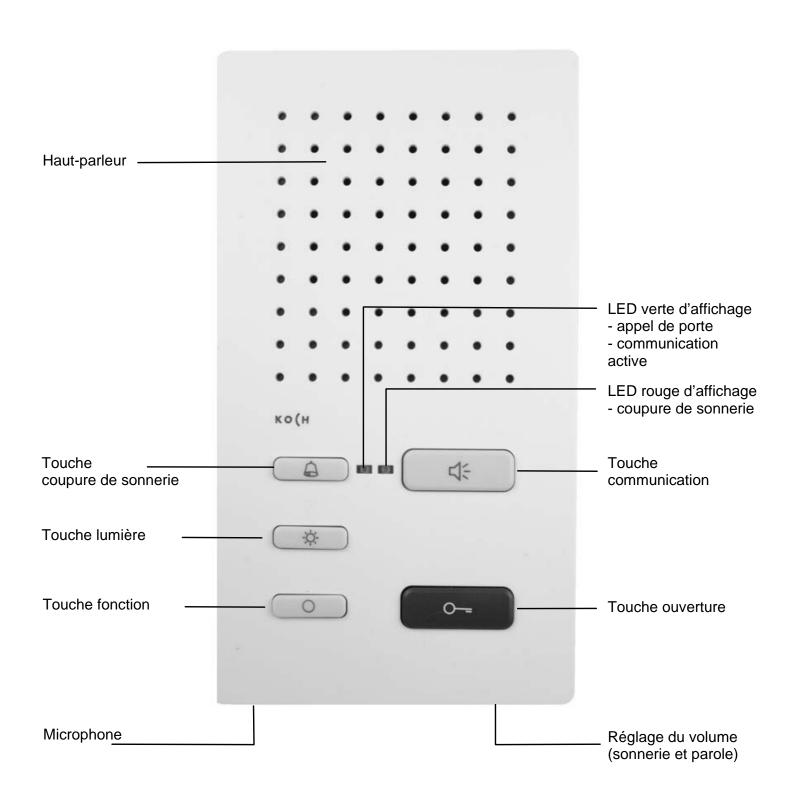

Eléments d'affichage et de commande

Δ;	Touche communication	 répondre à un appel, communication duplex, activation communication simplex fin de conversation
0=	Touche ouverture	 ouverture de la porte sélection de la sonnerie porte d'entrée 1 (AS 0)
0	Touche fonction	 fonction de gestion 8 sélection de la sonnerie appel interne (appel de la station intérieure)
*	Touche lumière	 enclenchement de la lumière sélection de la sonnerie porte palière (appel de la porte d'appartement)
	Touche coupure de sonnerie	 appuyer brièvement : coupure de sonnerie maintenir 8 sec.: activation de la sélection de sonneries
	Réglage du volume sonnerie et parole	pendant une communication: volume de la parolehors communication : volume de sonnerie
-	LED rouge	 allumée: sonnerie coupée affichage d'erreur: les deux LED clignotent sélection des sonneries: les deux LED sont allumées
	LED verte	 allumée: appel, communication active clignote 3x: système occupé affichage d'erreur: les deux LED clignotent sélection des sonneries: les deux LED sont allumées

Indications de sécurité



- Il est impératif de respecter les prescriptions de sécurité pour le raccordement sur le réseau 230 V.
- Le montage, l'installation et la mise en service doivent être assurés par des électriciens spécialisés

Pour le montage des installations TC:Bus, les prescriptions de sécurité pour installations de télécommunication sont à respecter.

- séparation des lignes de courant fort et courant faible
- distance 10 cm minimum en cas de lignes communes
- utilisation de séparateurs entre les lignes de courant fort et de courant faible en cas de canaux communs
- utilisation de câbles de télécommunication conventionnels Ø 0,8 mm
- possibilité d'utilisation des conducteurs existants de section inférieure (rénovation) en prenant en compte la résistance de boucle

ı

 En prenant des mesures adaptées contre les coups de foudre, la tension sur le TC:Bus ne doit pas dépasser 32 V.

Données techniques

Alimentation: $+24 \text{ V} \pm 8 \%$ (par centrale et alimentation suppl.)

Boîtier: matière plastique Dimensions (lxhxp): 180x100x23 mm

Poids 185 g

Température d'utilisation: -5 °C à +40 °C

Protection: IP30 Courant d'entrée:

exploitation 3-fils I (a) 0.2 mA, I(P) = 0.8 mA

exploitation spéciale 2-fils I (a) 1 mA

Courant d'entrée max.:

exploitation 3-fils I (P max) 75 mA

Mise en service





Mise sous tension seulement après l'installation complète!

Réglages


Temporisations pré-réglées

Temps de communication	max. 56 sec.	
Durée du clignotement de la LED verte, lorsque • le système est occupé	2 sec. clignote 3 x	
Temps de disponibilité interne si l'appareil appelle ou est appelé	env. 30 sec.	

Exploitation 3-fils/2-fils

Exploitation 3-fils (état à la livraison)


Le jumper J1 est positionné pour l'exploitation 3 fils. (état à la livraison)

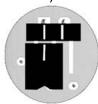

Exploitation 2-fils

Placer le jumper J1 sur les deux contacts de droite



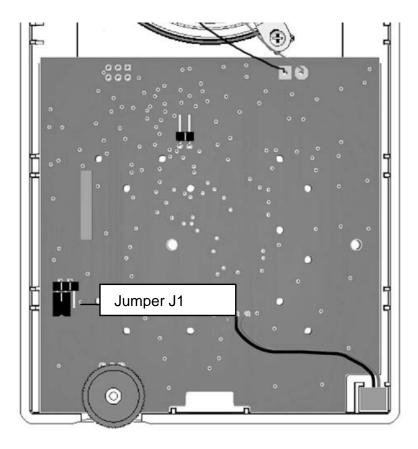

Programmation avec l'appareil de programmation TCSK01

Information et mode d'emploi, voir le "Manuel de programmation TCSK01".

Fonctions				
Recherche de stations i	ntérieures à haut-parleur	*	52 #	‡
Attribution en parallèle				
Appel parallèle	activation désactivation			‡ Ser-Nr. # ParS-Nr. # ‡ Ser-Nr. # 099 #

Ser.-Nr. = N° de série de la station intérieure à configurer

ParSNr. = N° de série de la station intérieure qui sera attribuée en parallèle

à la station intérieure à configurer

Identification et indications d'erreurs

Les erreurs sont signalées de manière optique (les deux LED clignotent en continu) et acoustique (signal d'erreur).

Cause	Affichage	Signal d'erreur	Solution	
Les fils a et P - intervertis ou court- circuité))) =	Inverser les fils a et P ou éliminer le court-circuit	
Fil a - non branché ou non alimenté	LED verte clignote (1:7, 1 Hz)))) ====	Alimenter ou brancher le fil a
Une touche coince (appui de plus de 15 sec.))) =	Décoincer la touche sur la station ou le bouton de sonnerie de la porte palière	

Service

Pour toute question notre service technique est à votre disposition

Tél 044 782 6000 Fax 044 782 6001 info@kochag.ch René Koch SA Seestrasse 241 8804 Au/Wädenswil 044 782 6000 044 782 6001 Fax info@kochag.ch www.kochag.ch

